




MODE OPERATOIRE

Pose d'une main courante sur escalier

Pour réaliser la pose de la barre de la main courante nous utiliserons une plate forme de pose extérieur.

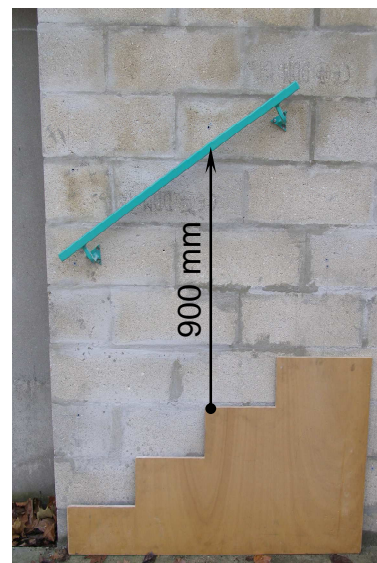

N°	ETAPES	Photo ou Légende
1	Mise en place du mannequin	
2	Choix du matériel (cheville, visserie) nécessaire à la pose de la main courante	Les élèves complètent la feuille de préparation (feuille de préparation)
3	Traçage d'un trou a chaque extrémité	<p>Rappel de la norme pour une pose de main courante au rampant</p> <p>Hauteur au rampant : 900mm Les 900mm sont relevés du nez de la marche en haut de la main courante.</p>

4	Percer les deux trous et mettre les chevilles en place	Respectez les consignes de pose du fabricant pour la pose des chevilles (profondeur du trou et mise en place de la cheville)
5	Positionner la main courante et vérifier la cote de 900 mm	
6	Percer les trous suivants et mettre les chevilles et vis nécessaire à son maintien en place	
7	Vérification de la cote de 900mm	