







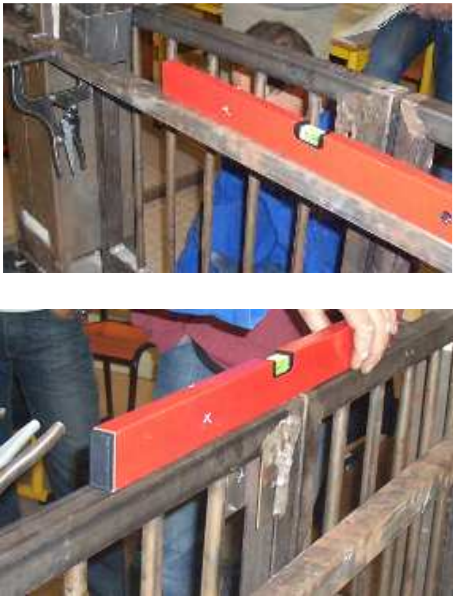




MODE OPERATOIRE

Pose d'un Portail deux Vantaux

N°	ETAPES	PHOTOS
1	Vérifier les aplombs des poteaux et le niveau du sol.	
2	Graisser les pivots.	
3	Installer de niveau un tube un peu en dessous de la hauteur maximale du portail.	

4	<p>Présenter le premier vantail et fixer le au tube à l'aide d'un serre-joint et d'une calle (ici, un morceau de tube carré).</p>	
5	<p>Vérifier la position du portail au niveau.</p>	
6	<p>Prendre la profondeur de la cheville, puis commencer par percer et installer les chevilles du bas. Pour le pivot bas il faut toujours prendre le point le plus haut, puis régler la hauteur</p>	

<p>7</p>	<p>Vérifier la position du vantail. Fixer le pivot supérieur.</p>	
<p>8</p>	<p>Il est possible de régler les niveaux et la hauteur du portail à l'aide des calles.</p>	
<p>9</p>	<p>Présenter et serrer le deuxième vantail de la même façon que le premier. Vérifier que les hauteurs des vantaux sont aux mêmes niveaux et que le jeu au centre soit régulier.</p>	

<p>10</p>	<p>Installer les chevilles du bas puis celles du haut en jouant sur les réglages comme précédemment.</p>	
<p>11</p>	<p>Une fois le portail fixé, vérifier encore le jour et la hauteur et effectuer les derniers réglages si nécessaires.</p>	
<p>12</p>	<p>Cheviller le sabot.</p>	