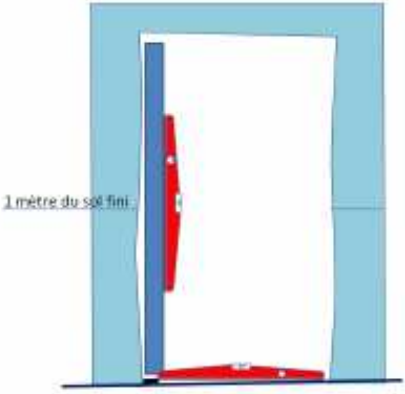
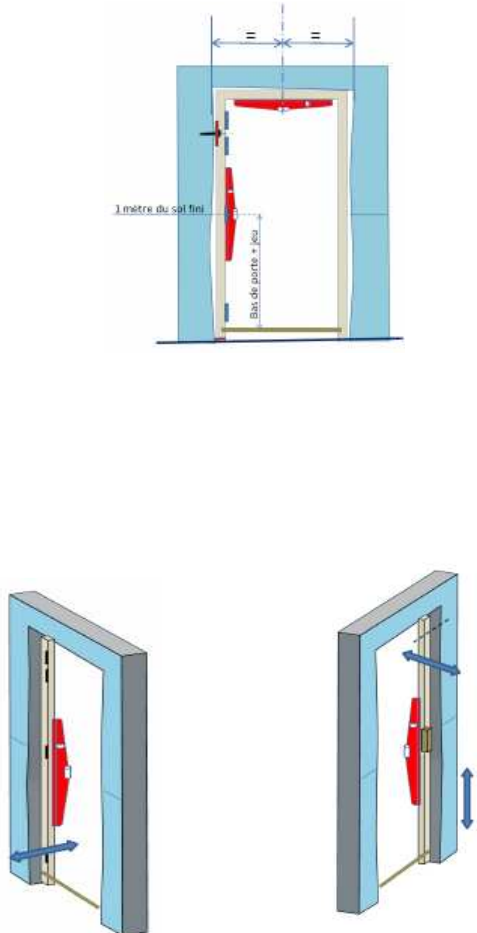


Mode Opérateur Pose d'une Porte

N°	ETAPES	PHOTOS
1	<p><u>Avant la mise en place du bâti</u></p> <p>Vérifier les niveaux hauts et bas de la maçonnerie, ainsi que les aplombs des tableaux</p> <p>Si nécessaire mettre des cales au sol pour régler le niveau en prenant pour base le trait à 1 mètre du sol fini</p>	
2	<p><u>Pose du bâti</u></p> <p>Effectuer la mise en place du bâti sans la porte (porte dégondée)</p> <p>Vérifier le niveau horizontal du bâti et finaliser le calage en hauteur du bâti côté paumelles</p> <p>Fixer le bâti du côté des paumelles en partie haute et le caler pour l'ajuster en tableau</p> <p>Effectuer l'aplomb du bâti côté paumelles et finaliser les fixations et les éventuels calages</p> <p>Effectuer le niveau, le calage en hauteur et l'alignement du bâti côté serrure.</p> <p>Fixer le bâti en partie haute côté serrure et faire les éventuels calages en tableau.</p>	

3

Pose de la porte

Engorder la porte et aligner côté serrure

Vérifier le gauche et régler les jeux de fonctionnement.

Finaliser les fixations du bâti et les éventuels calages en tableau

Contrôler le fonctionnement des équipements (serrure, ferme porte)

Mettre en place les joints de rembourrage et réaliser les joints d'étanchéités

